



# 安全注意事项

## ●在使用工具之前，请仔细阅读本说明书。为确保安全操作，请遵守各项规定。

1. 在使用气动工具之前，请仔细阅读安全注意事项。请仔细检查工具，并充分理解其操作方法。
2. 佩戴护目镜和耳塞。
3. 建议佩戴防尘口罩和手套。
4. 请穿着适合作业的衣服和安全鞋。避免宽松衣物，并将领带、长发和饰品远离工具。

\*使用工具之前，请确认气管和连接部分无损坏。

\*更换附件或工具时，请务必将工具从气管上拆下。

\*工件请用夹具或合适的固定装置固定。


\*将其他人远离作业区域。

\*工具的维修只能由有资格的技术人员进行。

\*持续的振动、反复动作或不自然姿势可能对身体造成伤害。

## ●压缩空气的供应

1. 使用前，请在气动工具的进气口滴入数滴主轴油。
2. 在负荷状态下，所需的气压由工具结构决定。
3. 请定期清洁空气过滤器。
4. 气压过低会降低工具性能，过高则会造成过度磨损。
5. 使用后请清理工具上的灰尘并注入润滑油，以防生锈并减少磨损。
6. 工具请存放在清洁干燥的地方。
7. 请确认压缩机的空气清洁干燥。
8. 使用空气过滤器和压缩机时，每日请排放冷凝水。
9. 仅使用原装配件和工具。
10. 气动工具必须进行适当且定期的加油，若缺少润滑，性能和寿命将大幅下降。
11. 转子叶片必须由有资格的技术人员定期检查并适时更换，其他活动部件也需根据需要进行维护。

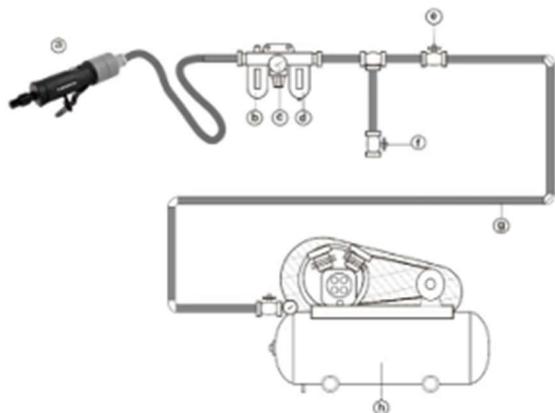

- |               |        |
|---------------|--------|
| a. 气动工具       | e. 截止阀 |
| b. オイラー       | f. 泄压阀 |
| c. 调节器        | g. 管道  |
| d. フィルター/水分離機 | h. 压缩机 |



### 其他建议

建议的最小管径：10 mm (3/8 英寸)；建议的软管内径：6.35 mm，长度不超过 8 m

适当气压：0.49-0.69 Mpa (5.7 kgf/cm<sup>2</sup>)

## ●操作注意事项

### 工作环境

1. 禁止在可能发生爆炸的环境中使用气动工具。
2. 建议在地基牢固的地方使用气动工具。
3. 强烈建议在通风良好的地方使用气动工具。
4. 滑倒、绊倒或跌倒可能导致严重伤害。

强烈建议在操作工具前彻底整理和清洁工作场所。

### 加油

气动工具必须适当加油，若缺少润滑，性能和寿命将显著下降。

注意：气动工具在使用前和使用后都必须进行加油。

### 向马达加油的方法

- a. 将工具从气管上拆下。
- b. 从进气口注入 3~5cc 的润滑油。  
按下扳机即可让油进入马达。
- c. 将工具连接回气管，用毛巾盖住排气口，  
按下扳机使工具运转。
- d. 让工具空转 5~10 秒，借助气压排出污物。